




CX 100 DP

**RADIO-REVEIL FM/MW à PLL AVEC  
STATION D'ACCUEIL**

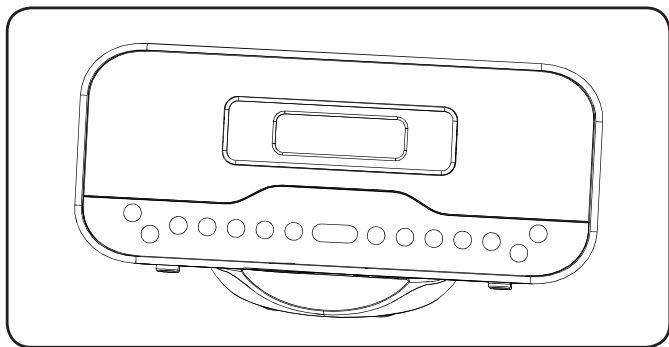

**Manuel d'utilisation**





## CONSIGNES DE SECURITE

Respectez les consignes suivantes afin de garantir une utilisation correcte et sûre de votre appareil.

### INSTALLATION

- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides.
- Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau.
- N'empêchez pas la bonne ventilation de l'appareil en installant celui-ci à un endroit peu ventilé, en le couvrant d'un tissu ou en le plaçant sur un tapis.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- N'utilisez cet appareil que dans des climats tempérés (et non dans des climats tropicaux).
- Veillez à ne pas exposer votre appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, à proximité de l'appareil.

### SECURITE

- Lorsque vous branchez ou débranchez le cordon d'alimentation secteur, saisissez la fiche et non le cordon.
- Vous éviterez ainsi d'endommager le cordon, ce qui pourrait être dangereux.
- La prise secteur doit rester facilement accessible.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

### ALIMENTATION SECTEUR

- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension supportée par votre appareil corresponde à la tension locale.

### CONDENSATION

- Lorsqu'il y a de la condensation dans l'appareil, celui-ci peut présenter un dysfonctionnement.
- Eteignez l'appareil pendant 1 heure ou 2 avant de le remettre sous tension ou chauffez progressivement la pièce et séchez l'appareil avant utilisation.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation.

### PILES

- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.



Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans le logement de l'appareil.

#### ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE  
NE PAS OUVRIR

**ATTENTION :** Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.



Le point d'exclamation situé à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.




## CONTENU DE LA BOITE

1. Appareil
2. Station d'accueil à connecter à l'alimentation secteur
3. Manuel d'utilisation

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL


### Appareil

1. 2 haut-parleurs
2. Voyant LED d'alimentation **AC** via la station d'accueil
3. Afficheur LCD
4. Touches **VOL +/-** (augmentation / diminution du volume)
5. Touche **MUTE** (sourdine)
6. Touche ☹ (réglage de l'horloge et de l'alarme)
7. Touche **ALARM MODE** (mode alarme)
8. Touche **DISPLAY** (affichage)
9. Touche **SLEEP** (fonction sommeil)
10. Antenne FM
11. Compartiment pour piles
12. Touche **SNOOZE** (répétition d'alarme)
13. Touche **MEMO** (présélection de stations)
14. Touches **P-/P+** (sélection d'une présélection)
15. Touche **BAND** (sélection d'une bande de fréquence)
16. Touche **⏻/⏮** (veille/marche)
17. Touches **TUNE/SET +/-** (synchronisation/réglages).

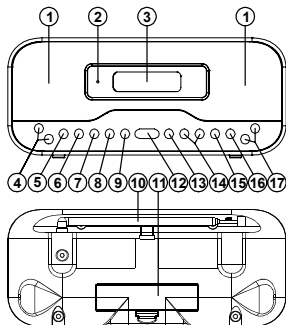

### Description de l'afficheur LCD

1. Indicateur stéréo (**ST**) en radio FM
2. Indicateurs des modes radio **FM/MW**
3. Affichage de l'horloge ou de la fréquence
4. Indicateur de la fonction de répétition d'alarme (**SNOOZE**)
5. Indicateur de la fonction sommeil (**zzz**)
6. Unités de fréquence en mode radio  
FM/MW : MHz/kHz
7. Indicateur de la fonction alarme avec buzzer (🔊)
8. Indicateur de la fonction alarme avec radio (📻)

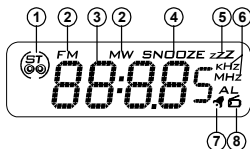

F 2

## ALIMENTATION


### Alimentation via la station d'accueil

Insérez le cordon d'alimentation de la station d'accueil dans une prise secteur 230 V AC ~ 50 Hz puis placez l'appareil sur la station. Le voyant d'alimentation AC s'allume pour indiquer que l'appareil est alimenté via la station d'accueil.

### Alimentation par piles

1. Ouvrez le compartiment pour piles.
2. Insérez 3 piles UM3/AA (non fournies) en respectant les indications de polarité (+/-) inscrites dans le compartiment pour piles.  
Le non-respect de la polarité peut abîmer l'appareil.
3. Refermez le compartiment pour piles.

*Remarque : Lorsque l'appareil se trouve sur la station d'accueil, l'alimentation par piles est automatiquement désactivée.*

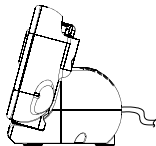

### Précautions relatives à l'utilisation de piles

1. Utilisez uniquement des piles répondant aux recommandations du fabricant.
2. Ne mélangez pas différents types de piles (par exemple, alcalines, rechargeables ou carbone-zinc), ou des piles neuves avec des piles usagées.
3. Retirez les piles lorsqu'elles sont hors d'usage, car elles pourraient couler.
4. Débarrassez-vous des piles usagées conformément à la réglementation environnementale en vigueur.

### Sauvegarde du réglage de l'heure et des présélections radio

Lors d'une panne de courant ou du remplacement des piles, le réglage de l'heure et des présélections peut être sauvegardé par l'appareil pendant maximum 60 secondes.





## FONCTIONNEMENT DE BASE

### Mise en marche / veille

Après avoir connecté l'appareil à l'alimentation secteur ou inséré les piles (voir section précédente), l'appareil passe en mode veille et l'heure apparaît sur l'afficheur. Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur la touche . Appuyez à nouveau sur cette touche pour remettre l'appareil en veille.

### Réglage de l'horloge et de l'alarme


1. Appuyez sur la touche . Le champ des heures clignote.
2. Utilisez les touches **TUNE/SET** +/- pour régler les heures.
3. Appuyez sur la touche pour confirmer votre réglage. Le champ des minutes clignote.
4. Utilisez les touches **TUNE/SET** +/- pour régler les minutes.
5. Appuyez sur la touche une nouvelle fois pour confirmer le réglage de l'heure. Vous passez automatiquement au réglage de l'alarme. Le champ des heures clignote.
6. Répétez les étapes 2 à 4 pour régler l'heure de l'alarme.



### Utilisation de la fonction alarme

Cet appareil vous permet de vous réveiller au son du buzzer ou de la radio.

1. Pour régler l'heure de l'alarme, référez-vous à la section « **Réglage de l'horloge et de l'alarme** ».
2. Appuyez sur la touche **ALARM MODE** pour sélectionner le mode buzzer () ou radio (). L'indicateur du mode d'alarme choisi s'allume.
3. Le buzzer ou la radio se mettra en marche à l'heure choisie.
4. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur la touche . L'alarme s'enclenchera à la même heure le lendemain. Pour désactiver l'alarme, appuyez sur la touche **ALARM MODE** de manière répétée jusqu'à ce que l'indicateur du mode d'alarme disparaisse.



*Remarque : Alors que le volume du buzzer est fixe et ne peut être réglé, le volume du réveil avec la radio peut être réglé à votre convenance à l'aide des touches **VOL** +/- . Pour choisir la station, consultez la section « **UTILISATION DE LA RADIO** ».*

### Fonction de répétition d'alarme


Lorsque l'alarme se met en marche, appuyez sur la touche **SNOOZE** pour l'arrêter temporairement. Les indicateurs « **SNOOZE** » et « **AL** » clignotent et l'alarme s'enclenchera à nouveau 9 minutes plus tard. Pour annuler la fonction de répétition d'alarme et répéter l'alarme à la même heure le lendemain, appuyez sur la touche .






### Fonction sommeil

Vous pouvez programmer l'appareil pour que la radio s'arrête automatiquement après une certaine durée (maximum 90 minutes).

1. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur la touche SLEEP. L'indication « 90 **ZZZ** » s'affiche.
2. Appuyez de manière répétée sur la touche SLEEP pour régler la durée avant la mise en veille automatique : 90, 80... chaque pression diminue la durée par tranche de 10 minutes jusqu'à 0 minute.
3. Lorsque la durée réglée est écoulée, la radio s'arrête automatiquement.
4. Pour désactiver la fonction sommeil avant que la durée se soit écoulée, appuyez sur la touche  / **ON** .  
La radio s'arrête immédiatement.



### Réglage du volume

Utilisez les touches **VOL** +/- pour régler le niveau de volume.

### Sourdisse

Appuyez sur la touche **MUTE** pour couper le son. Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MUTE** ou utilisez les touches de réglage du volume pour rétablir le son.

### Mode d'affichage

En mode veille, appuyez sur la touche **DISPLAY** pour afficher l'heure de l'alarme pendant 5 secondes. Ensuite, l'affichage indique à nouveau l'heure en cours.

Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur la touche **DISPLAY** de manière répétée pour afficher l'heure puis l'heure de l'alarme pendant 5 secondes. Ensuite, l'affichage indique à nouveau la fréquence radio en cours.


### Rétro-éclairage de l'afficheur LCD

Appuyez longuement sur la touche **DISPLAY** pour régler le niveau de luminosité de l'afficheur LCD selon la séquence suivante : rétro-éclairage désactivé, bas, moyen ou élevé. Par souci d'économie d'énergie, il est recommandé de désactiver le rétro-éclairage lorsque l'appareil est alimenté par piles.




## UTILISATION DE LA RADIO

### Ecoute de la radio

1. Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez sur la touche BAND pour sélectionner la bande FM ou MW.
3. Appuyez longuement sur les touches TUNE/SET +/- pour lancer la syntonisation automatique des stations vers l'avant ou vers l'arrière. Relâchez la touche lorsque l'appareil reçoit une station que vous souhaitez écouter. Pour une syntonisation manuelle plus précise, appuyez brièvement et de manière répétée sur ces mêmes touches.



### Mode FM stéréo

En mode FM, le symbole  apparaît sur l'afficheur lorsque l'appareil émet une station stéréo. Vous pouvez alors bénéficier du son stéréo.

### Pour une réception optimale

En mode FM, étirez l'antenne FM et positionnez-la.

En mode MW, orientez l'appareil de manière à obtenir la meilleure réception.

### Présélections de stations de radio


Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 stations FM et MW.

### Mémorisation automatique des stations

Appuyez longuement sur la touche **MEMO**, l'appareil recherche et mémorise automatiquement les stations trouvées.

### Mémorisation manuelle de stations

1. Utilisez les touches **TUNE/SET +/-** pour rechercher manuellement une station. Appuyez ensuite sur la touche **MEMO** pour mémoriser la station trouvée. Un numéro de présélection clignote.
2. Utilisez les touches **P+/P-** pour sélectionner le numéro de présélection que vous souhaitez attribuer à la station.
3. Appuyez à nouveau sur la touche **MEMO** pour confirmer votre choix.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour mémoriser d'autres stations.



### Ecoute d'une présélection

En mode radio, utilisez les touches **P+/P-** pour sélectionner une présélection.

## ENTRETIEN

### Précautions et entretien

Pour nettoyer l'appareil, éteignez-le et enlevez la poussière et les taches à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez jamais de benzène, de solvant ou de produits chimiques similaires.



Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails.  
(Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Radio

Gamme de fréquences

FM : 87,5 – 108 MHz

MW : 522 -1620 kHz

Antennes

FM : télescopique

MW : antenne intégrée en ferrite

### Généralités

Puissance de sortie

2 x 80 mW

Consommation

3,5 W

2 haut-parleurs

Diamètre de 2"

Impédance de 8 ohms

Alimentation :

Station d'accueil à connecter à l'alimentation secteur

Entrée : AC 230 V ~ 50 Hz

Sortie : DC 4,5 V

Piles

DC 4,5 V: 3 piles de 1,5 V de type UM3/AA

Dimensions

80 (H) x 190 (L) x 36 (Pr.) mm

Poids

Appareil

0,24 kg

Appareil avec la station d'accueil

0,5 kg

### Remarque :

*Nous travaillons continuellement à l'amélioration de nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.*